




Bedienungsanleitung Geschirrspüler

Kurzanleitung:



1. Geschirr, Besteck und Reinigungstablette in den Geschirrspüler legen, Klappe schließen.
2. **Ein-/Austaste (A)** einmal drücken.
3. Mit **DrehSchalter (B)** Programm auswählen:
 - a. **Kurzprogramm** (ca. 30 min): DrehSchalter auf „2“
 - b. **Eco-Programm** (Standard): DrehSchalter auf „3“
4. **Start/Abbrechen-Taste (C)** einmal drücken.
5. Sobald das Spülprogramm beendet ist, leuchtet die Anzeige grün.
6. **Ein-/Austaste (A)** einmal drücken.
7. Klappe öffnen und Geschirr und Besteck entnehmen.

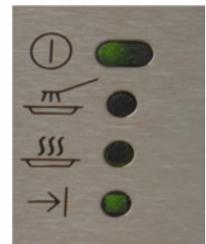

Bei Fragen oder Störungen wenden Sie sich bitte an
Frau Borowsky. Kontaktdaten siehe Deckblatt.